Montageanleitung
BS Softclose Typ A für BS Komfort mit Rahmentyp A

1

Inhalt Softclose-P

2

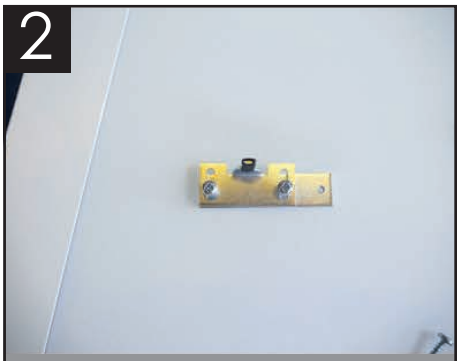

Montieren Sie den Softclose Beschlag vor

3

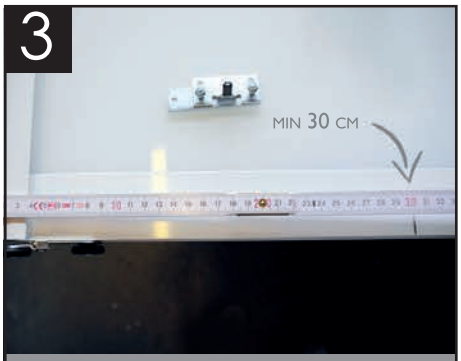

Mindestabstand von Beschlag zur Türkante = 30cm

4

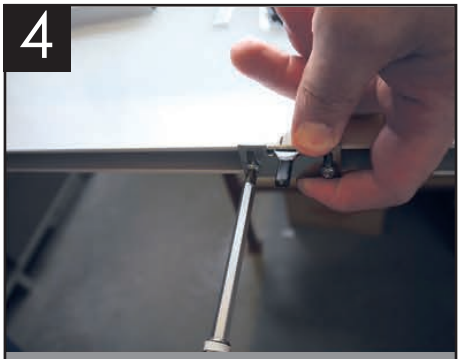

Montieren Sie den Beschlag an dem oberen Türprofil

5

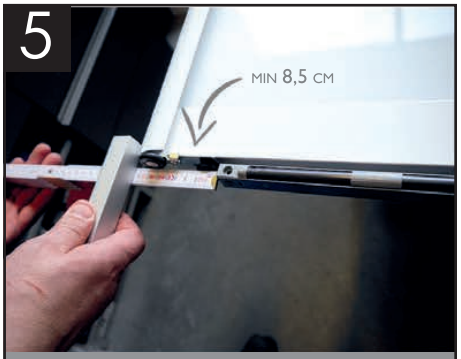

Mindestabstand vom Softclose zur Türkante = 8,5cm

6

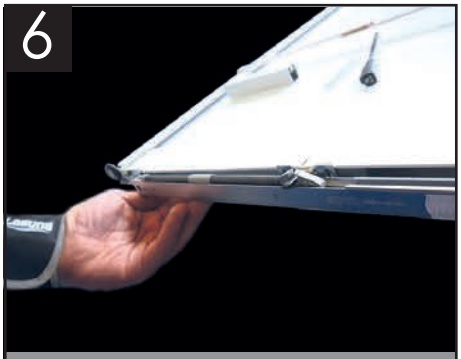

Kontrolle der zu montierenden Teile

7

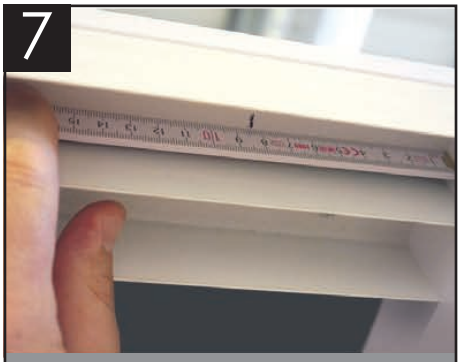

Markierung der oberen Laufschiene bei 8,5cm

8

Montage vom Softclose

9

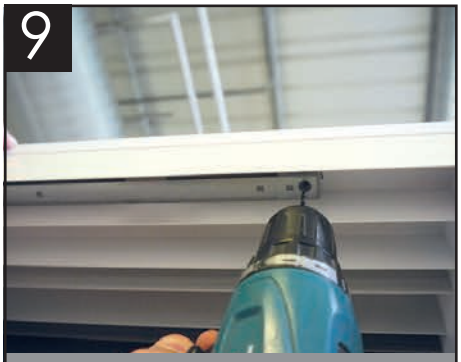

Softclose verschrauben

10

Fertig installierter Softclose

hibitaro

Stand Juni 2018